Full HD 1080

ZIN-5005HD

藍光奇機

藍 光 乍 現 • 再 創 奇 機

網路影音放影機

使用手冊

ZINWELL®

安全注意事項

使用本產品前請先詳細閱讀以下安全注意事項。

說明：本產品已經過測試，符合安規限制，但是為了避免不必要的傷害或危險，請務必遵守下述安全注意事項。

- 本產品隨附之交流電源轉接器適用電壓請參考轉接器後面粘貼的資訊標籤上所標示的額定電壓範圍值。若家中使用的電源類型不在本產品的電壓允許範圍內，可能會導致短路觸電或火警。如果您不確定家中的電源類型，請向當地的電力公司諮詢。
- 為防止觸電，請不要移除外蓋。本產品無可供使用者維修調整的零件，請讓合格的維修人員進行維修作業。
- 為降低火災發生或觸電的危險，請勿將本產品曝露在雨中或水氣中。
- 只使用專供本產品使用的電源線組（配件盒中提供）。並請勿使用非本產品配備的任何轉接器，由於電路設計不同，將有可能導致內部零件的損壞。
- 不要將任何物品壓在電源線上。本產品的電源線不應位於人們常出入的地方。
- 請勿用潮濕的手接觸電源線或本產品，避免觸電的情形發生。
- 請勿將手指、大頭針、鐵絲等金屬物品、異物放進通風口和縫隙內。可能會造成電流通過金屬或異物，因而引起觸電，並導致傷害事故，若本體內落進異物或類似物體應停止使用。
- 所有維修作業皆須請合格維修人員進行。若因為任何因素而導致產品受損時，請通知經銷商派遣合格維修人員進行維修，例如電源線或插頭損壞，有液體濺入或物件掉入產品內，產品曾經曝露在雨中或水氣中，產品無法正常運作或是產品曾經掉落。
- 使用錯誤型號的電池會有爆炸危險，請務必按照說明處理用完的電池。

目錄

第一章 ： 產品簡介

包裝內容 4

產品規格 5

LED 指示燈 6

連接端子 6

遙控器說明 7

第二章 ： 安裝

連接線材 9

連接網路裝置 10

連接 USB 設備 11

電源線連接 12

切換視訊輸出 12

第三章 ： 網路設定選單

區域網路環境設定 13

設定有線網路 16

設定無線網路 17

第四章 ： 媒體播放

選擇檔案來源 19

觀看影片 21

播放音樂 22

閱覽圖片 23

第五章 ： 網際服務

YouTube 26

BT 下載 28

第六章 ： 設定選單

聲音 31

影像 32

系統 33

其他 34

第七章 ： 用戶專區 35

第八章 ： 疑難排解 36

第九章 ： 產品保固 38

附錄 ： ZIN-5005HD 網路影音播放器商品服務保固卡

1 產品簡介

藍光奇機 ZIN-5005HD 網路影音播放器為家庭多媒體娛樂中心，串接您的個人電腦、USB 隨身硬碟及 MP3 播放器等娛樂產品。本產品遵循 P2P（Peer to Peer）協定，透由本機搭載的 BT 下載引擎匯入 LAN（區域網路）內個人電腦或外接 USB 設備內的種子，全天候下載網路影音資料至 USB 隨身硬碟內。您不需要使用您的電腦即可播放喜愛的多媒體檔案。本產品亦支援多種影音及圖片格式，省去您轉換所下載的檔案格式的步驟。您也可以在電視上播放在區域網路中共用資料夾的數位多媒體檔案。除了連接您區域上的電腦外，您只要插入 USB 設備，即可利用直覺式的螢幕選單播放觀賞多媒體檔案。

包裝內容

配件盒內除了新的 ZIN-5005HD 網路影音播放器外，請確認包裝內還包含下列組件，如遇有缺件，請向當地經銷商或購買的商店聯絡。

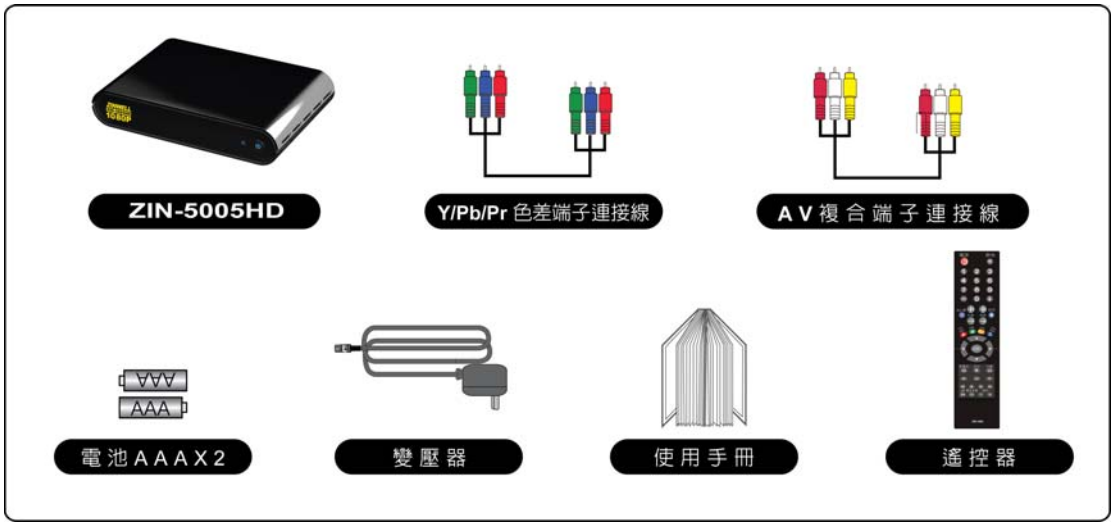

產品規格

基本資料	產品型號	ZIN-5005HD
	檔案格式	EXT3、NTFS、FAT16/32
	語言	繁中/英文/簡中/法文/西班牙文
	顯示比例	4:3/ 16:9
介面	視訊輸出	1 x 高畫質多媒體傳輸界面 (HDMI) 1 x YPbPr 色差端子連接線 1 x AV 複合端子
	音訊輸出	1 x 立體聲 RCA (左/右聲道) 1 x S/PDIF 數位音訊端子
	USB	2 x USB 2.0 連接埠
	乙太網路	1 x 10/100Mbps RJ-45 Port 連接埠
播放功能	視訊格式	MPEG1 2 4/ AVI (DivX, MPEG4, Xvid, AVC) / WMV9 / MKV (DivX, MPEG2, MPEG4, Xvid, AVC) /MOV (DivX, MPEG4, Xvid, AVC)/ RMVB
	音訊格式	MP3/ MPEG Audio/ Dolby Digital/ DTS/ WMA/ PCM/ LPCM/ ADPCM/ FLAC/ WAV/ AAC/ RA/ OGG/ MKA
	照片格式	HD JPEG/ GIF/ PNG /BMP/ TIFF
	字幕	SRT/ SMI/ SUB/ SSA/ IDX+SUB
外觀規格	外部電源	12V @ 2A
	尺寸	210 mm× 140mm× 40 mm
	重量	0.42 kg
標準附件	1 x 遙控器 2 x 4 號電池(AAA) 1 x 變壓器 1 x AV 複合端子連接線 1 x 色差視訊端子連接線 1 x 使用手冊	

LED 指示燈

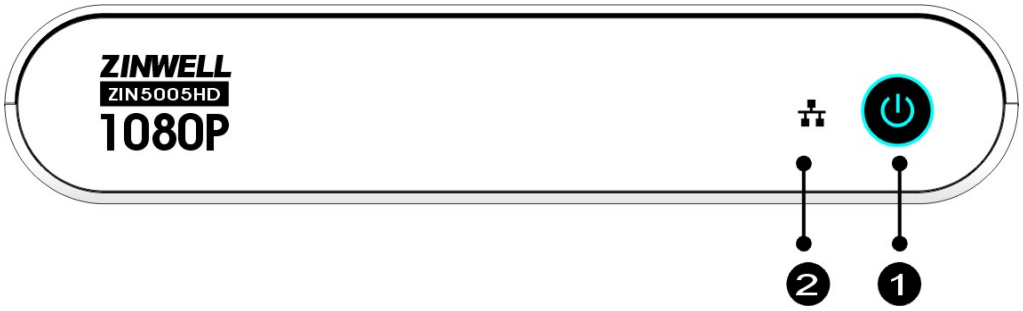

說明		功能
①	電源按鍵	按下前面板的(啟動)按鍵以啟動機器。
②	網路連線 LED 燈	區域網路或無線網路連接時，此 LED 燈會閃爍。

連接端子

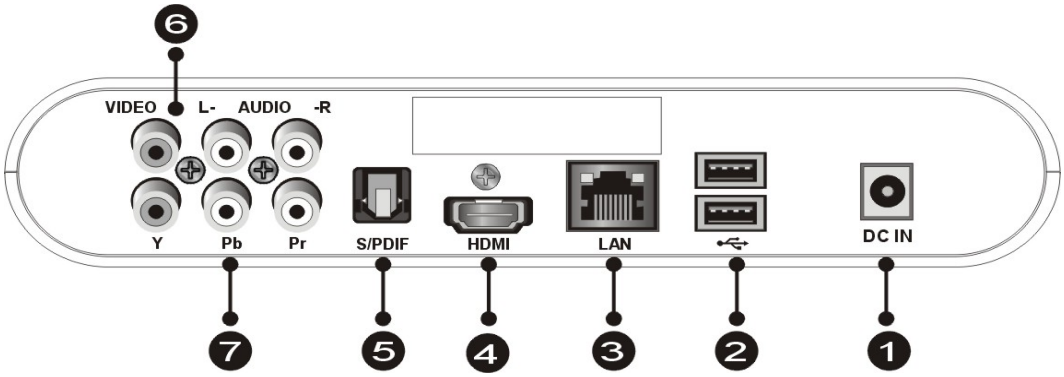

說明		功能
①	DC IN	連接本產品隨附電源轉接器的 DC 輸入。
②	USB Port	將無線網卡或硬碟等 USB 設備插入 USB 連接孔。
③	LAN	用來連接 RJ-45 網路線，請勿插電話線至 LAN 端子。
④	HDMI OUT	使用 HDMI 線連接顯示器或電視的 HDMI 輸入端子。此種連接方式能只使用一條 HDMI 線，即可同時傳輸視訊和音訊訊號。
⑤	S/PDIF	使用 S/PDIF 線連接電視或外接喇叭的光纖輸入端子。
⑥	AUDIO L/R/ VIDEO	使用 VIDEO(黃色)/ AUDIO L（白色)/R（紅色）線，連接電視或顯示器的 VIDEO IN/ AUDIO L/R IN 端子。
⑦	Y/Pb/Pr	YPbPr 色差端子連接線,用來連接有 Y/Pb/Pr 輸入端子的電視或顯示器。您必須使用綠、紅、藍的色差視訊線材及 AUDIO L（白色)/R（紅色）線來連接您電視或顯示器上的色差端子。

遙控器說明

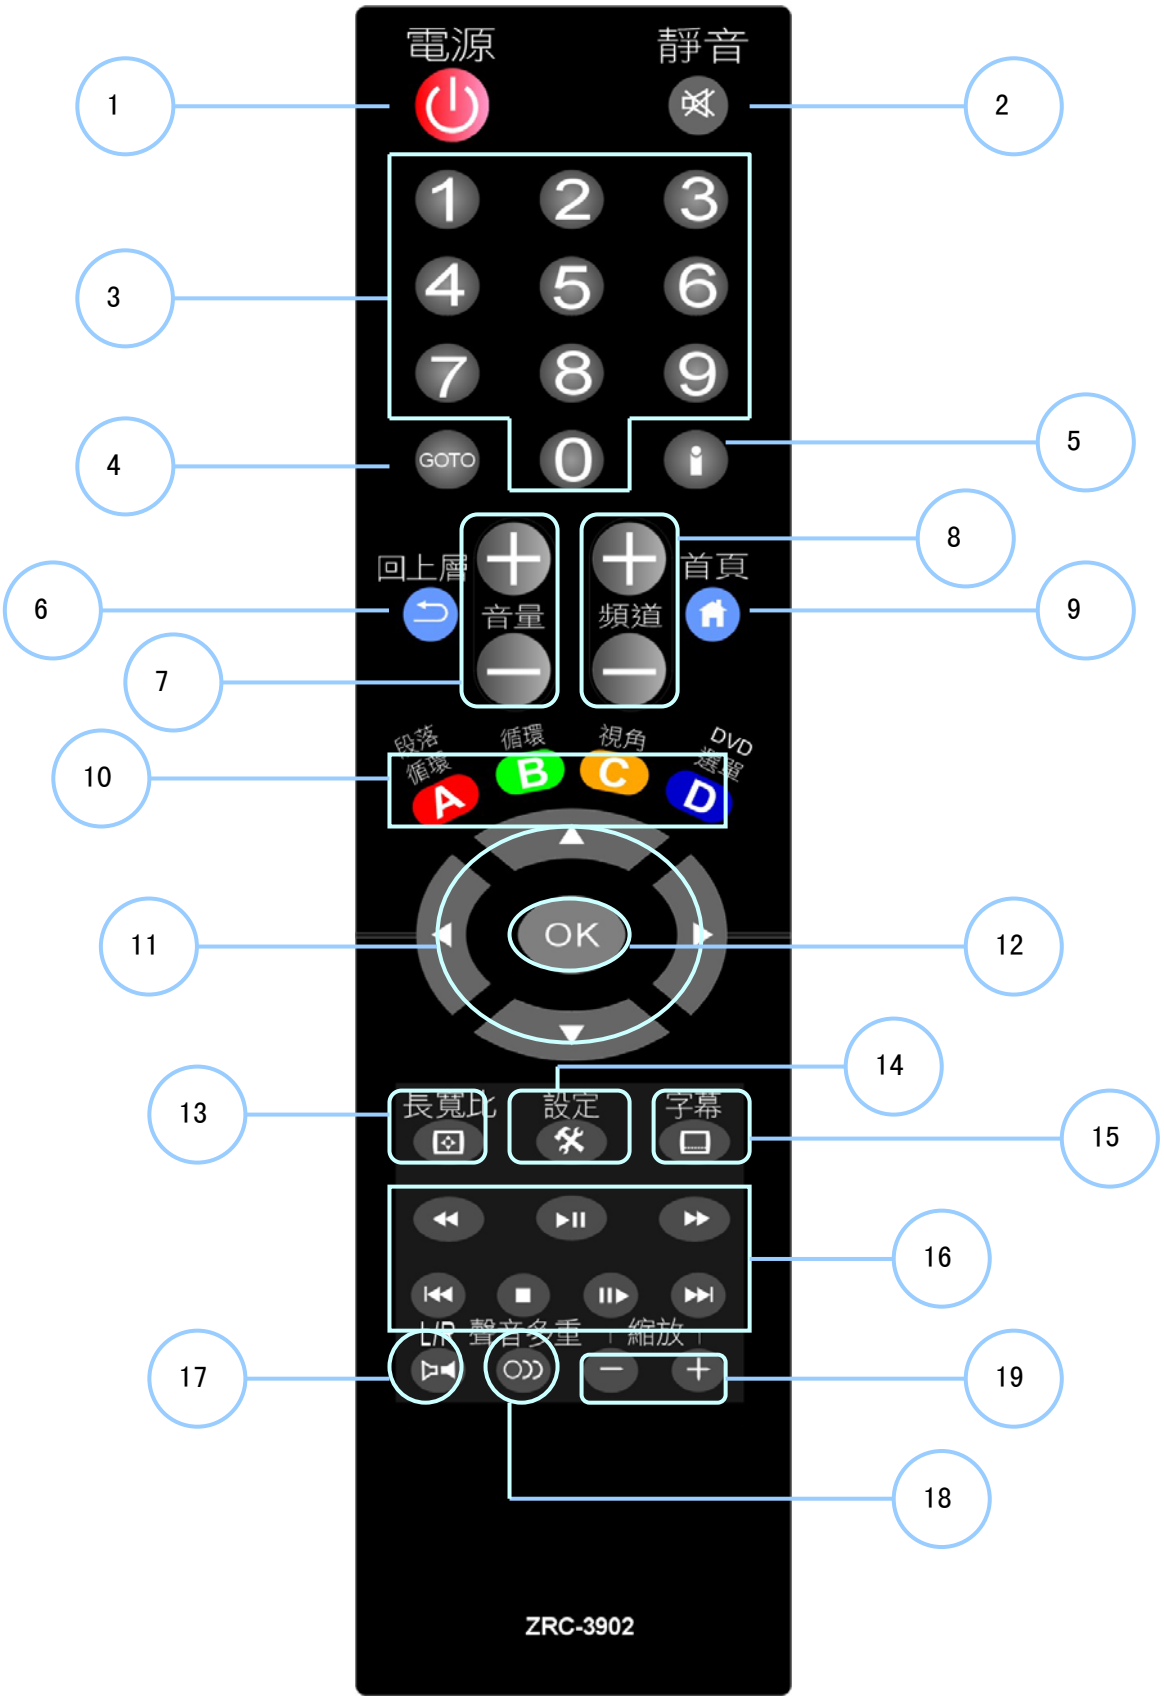
電源
靜音
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
GOTO
回上層
音量
頻道
首頁
段落循環
循環
視角
DVD選單
A
B
C
D
OK
長寬比
設定
字幕
L/R 聲音多重
縮放
ZRC-3902

遙控器說明

	按鍵		說明
①		電源	按下此按鍵開啟/關閉電源。
②		靜音	按下此按鍵將聲音靜音。
③		數字鍵	按下數字鍵輸入數字 0~9。
④		GOTO	播放影片時可用數字鍵入欲觀看的 章/節/時間。
⑤		資訊	播放影音檔案時按下此鍵，顯示檔案相關的資訊，例如影片或檔案名稱，日期等資訊。
⑥		回上層	回到上一個瀏覽的頁面。
⑦		音量大小	按此鍵調整音量的大小，+音量增加/-音量減小
⑧		頻道選擇	切換頻道，此為未來附加功能使用。
⑨		首頁	顯示主選單畫面。
⑩		段落循環	功能複合鍵，按下此鍵循環播放影片的片段。
		循環	功能複合鍵，按下此鍵重複播放影片/音樂。
		視角	功能複合鍵，按下此鍵切換視角。
		DVD 選單	功能複合鍵，按下此鍵回到 DVD 選單。
⑪		方向鍵	使用方向鍵選取選單中的項目。
⑫		OK	按下 OK 鍵確定選取項目。
⑬		長寬比	按下此鍵調整螢幕的長寬比例。
⑭		設定	進入設定選單頁面。
⑮		字幕	按下此按鍵顯示/切換影片的字幕。
⑯		倒轉/快轉	按下此鍵倒轉或快轉音樂/影片檔案。
		暫停播放	按下此按鍵暫停影音檔案播放。
		上一章節	快轉至上一部影片/音樂。
		下一章節	快轉至下一部影片/音樂。
		停止播放	按下此按鍵停止影音檔案播放並回到前一個 OSD 選單畫面。
		慢進播放	按下此鍵以慢速播放影片。
⑰		L/R	按下此鍵切換左/右聲道。
⑱		聲音多重	按下此鍵切換支援音效的模式。
⑲		畫面縮放	按下此鍵以放大或縮小影像，+放大影像/-縮小影像。

2 安裝程序

ZIN-5005HD 多媒體影音播放器安裝程序如下:

- 選擇您所需的使用介面 (RCA/HDMI/色差端子) ,將 ZIN-5005HD 連接至電視或娛樂裝置。
- 連接電源線。
- 開啟 ZIN-5005HD 的電源。
- 根據您選擇的介面, 切換顯示器的視訊輸出。

步驟一: 連接線材

視顯示器所具備的輸入端子去做適當的連接。

A. 連接顯示器的 HDMI 端子。

B. 建議使用 SPDIF 線, 連接數位聲音系統

C. 使用 YPbPr 色差端子連接線及 AUDIO L/R 連接方式。

D. 連接顯示器的 VIDEO 及 AUDIO L/R 端子。

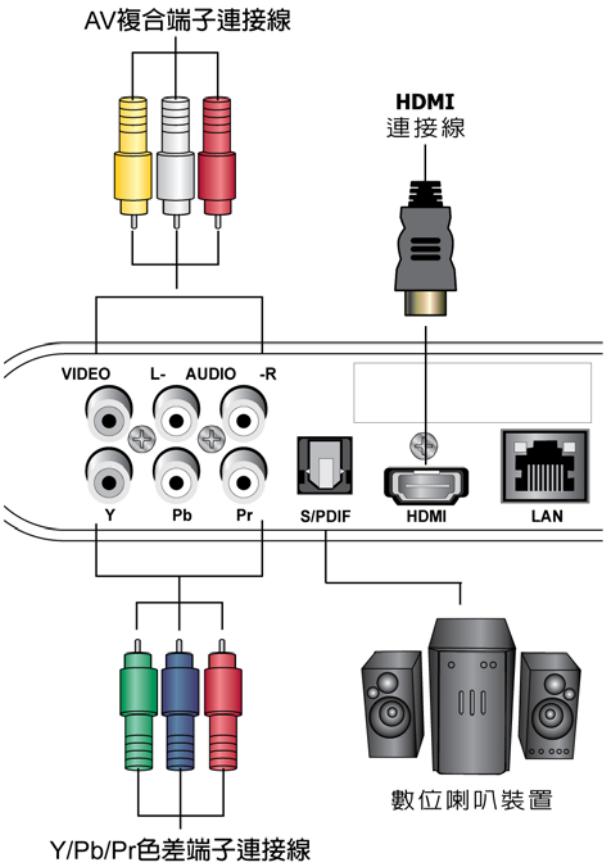

步驟二: 連接網路裝置

A. 有線網路裝置:

為了從您電腦及網路做內容串流及分享, 您必須準備一個網路線去連接您的 IP 分享器 WAN 連接埠至您的數據機的 LAN 孔上。再插入另一條網路線至本產品後背板的 RJ-45 孔，並連接另一端至您的 IP 分享器上的 LAN 孔。

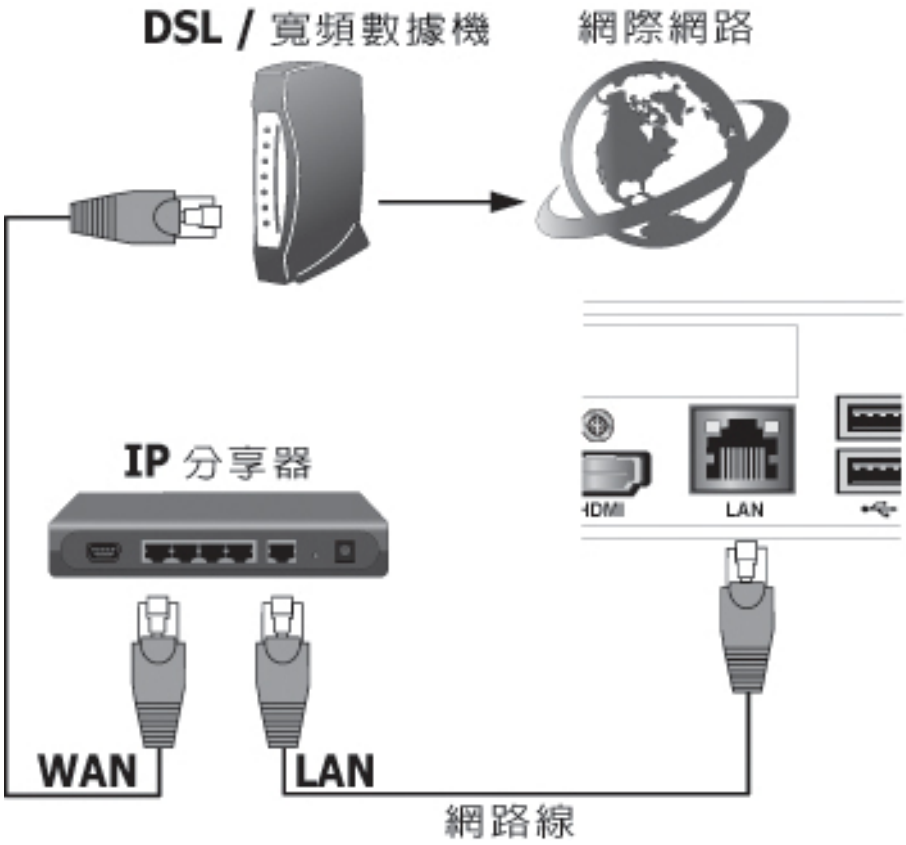

B. 無線網路裝置:

若您使用我們核可提供的無線 USB 網路碟，請將無線 Wi-Fi 802.11b/g/n USB 網路碟插入本產品前面板的 USB 埠。並設置好您的無線 IP 分享器/基地台（請參考您無線分享器所隨附的使用說明書設定）。您必須知道你無線分享器的名稱和加密方式以確保您網路安全。

步驟三: 連接 USB 設備

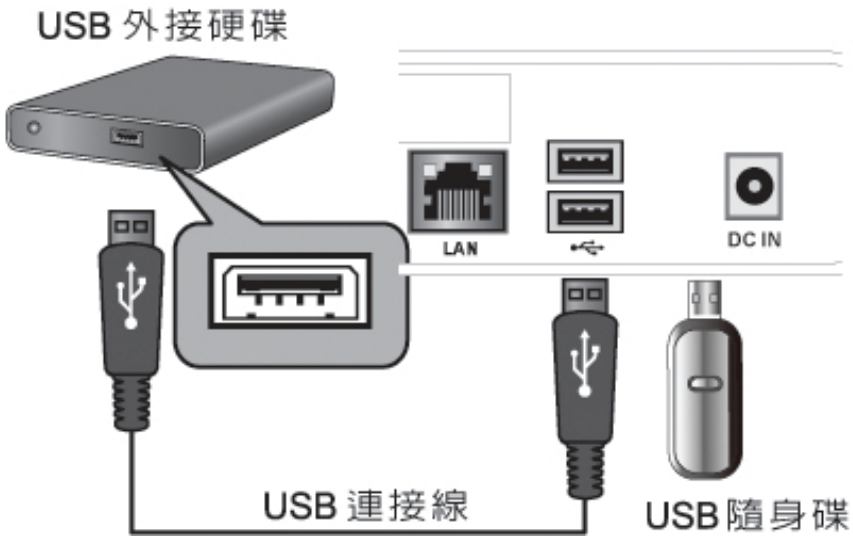

步驟四:電源線連接

將隨附的電源線插入 ZIN-5005HD 網路影音播放器後背板，並將另一端插入 AC 電源插座。當電源連接後, ZIN-5005HD 會自動開機,您不必再按其他按鍵。

步驟五:切換視訊輸出

視顯示器/電視的輸入端子選擇適當的 AV 端子/ 色差端子/ HDMI 相互連接之後，ZIN-5005 將會同時輸出視訊訊號，您只需按下電視遙控器的 SOURCE 或 INPUT 按鍵即可看到 ZIN-5005HD 操作主頁面。

3 網路設定選單

主頁面> 設定選單 > 網路

【注意】使用者必須有 IP 分享器的區域網路連網設備與 ZIN-5005HD 連接。

本產品在連接上網之前，必須先進行設定主選單上網路資訊的各項設置。本產品支援兩種網路連接方式：**自動取得網路位址（DHCP），靜態 IP（Static IP）**。若您 IP 分享器支援自動取得網路位址，能自動分派 IP 位址給 ZIN-5005HD，請進入網路設定選取自動取得網路位址的連接方式。若您選取自訂網路位址的網路連網方式，您必須進入網路設定，填入各項網路設定值，輸入網際網路服務供應商（ISP）提供的各項設定值。請依您與網際網路服務供應商（ISP）簽定的網路聯機方式契約，手動輸

入各項設定數值。若您初次使用本產品時有完善的輸入各項必要資訊，往後皆不需要再做網路設定，本產品會自動幫你更新網路相關位址。
註:本機不支援 PPPoE 網路設定。

電腦區域網路環境設定

為了使 ZIN-5005HD 網路影音播放器能讀取您電腦中的共用資料夾，您必須先指定您電腦中資料夾為可被分享的資源。若您的電腦採用的作業系統為 Windows XP，您可以參考以下的微軟網址去做詳細的網路設定：
http://www.microsoft.com/windowsxp/using/networking/setup/homenet.mspx

若您想要分享檔案給網路影音播放器，請參照以下的說明：

步驟 1. 在我的電腦按右鍵選擇內容

步驟 2. 點選電腦名稱標籤頁，選擇變更
步驟 3. 確認您的電腦無設定網域，成員隸屬於工作群組

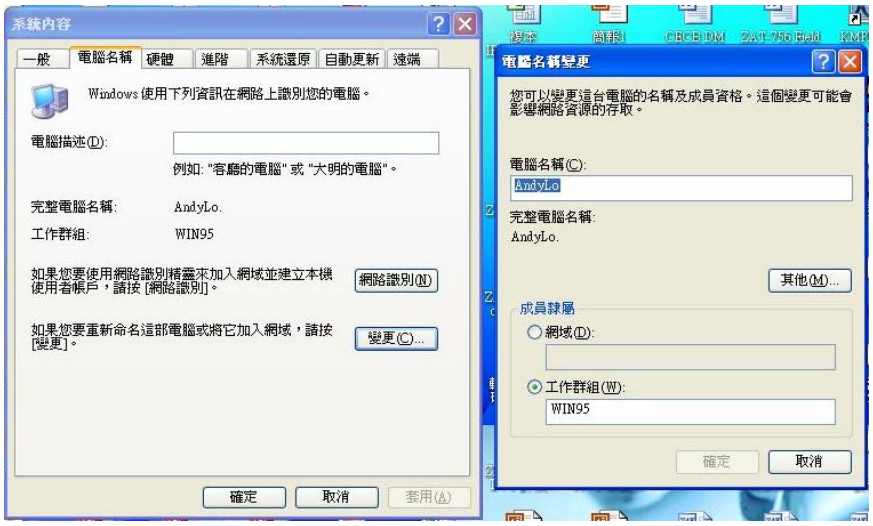

步驟 4. 找出您電腦裏儲存影音資料的檔案資料夾

步驟 5. 點選該資料夾後，按滑鼠右鍵，選擇共用和安全性

步驟 6. 點選共用標籤頁，核取共用此資料夾選項後按確定

微軟或其他作業系統的區域網路或是資料夾共用的設定方式，請參閱各電腦中的說明和支援專案中的設定方法。您可以同時使用有線或無線的方式架設您的區域網路，但此時我們只支援一項網路連接方法。ZIN-5005HD 網路影音播放器端的網路設定方法請進入 OSD 設定中的網路選項執行。

操作按鍵	功能
+ OK	選擇主頁面的**設定選單**。
	進入**設定選單**後，跳到設定**網路**頁面。
+ OK	選擇**設定有線網路**或**設定無線網路**。

設定有線網路

>自動取得網路位址 (DHCP)

選項	說明
自動取得網路位址	按OK鍵執行自動取得網路位址網路設定。ZIN-5005HD 會從 IP 分享器上自動取得 IP 位址。

>自訂網路位址 (靜態 IP)

選項	說明
自訂網路位址	按OK鍵顯示螢幕小鍵盤, 再按 ◄ ► ▲ ▼ OK各別輸入**本機網路位址、子網路遮罩、預設遮罩及 DNS 伺服器**。完成各項值的輸入後, 再按▲ ▼ OK 選擇 **完成** 手動執行各項網路設定。請先跟 ISP 業者確認這些必要資訊。

設定無線網路

【注意】使用者必須有經系統認證的 WI-FI dongle 與 ZIN-5005HD 連接。

操作按鍵	功能
▲ ▼ + OK	選擇連線 1/ 連線 2/ 連線 3。
OK	進入選擇的連線。
⮌	離開設定的頁面。

>連到基地台

選擇**連到基地台**，畫面將顯示無線網路的連線名稱。

啟動選擇的基地台，連線成功畫面上會顯示關於此網路連線的資訊。

>點對點連線

選擇**點對點連線**，畫面將出現點對點設定的頁面。

選項	說明
設定網路安全	可設定您的連線為開放系統或須輸入金鑰(WEP)。
	確定進入你所選擇的功能並設定。
	取消點對點連線的設定。

4 媒體播放

主頁面> 媒體播放

選擇檔案來源

操作按鍵	功能
◄ ► + OK	選擇主頁面的**媒體播放**。
▲ ▼ + OK	進入**媒體播放**後，按上下OK選擇檔案來源(USB 影音/ PC 影音/UPnP/播放清單）。
▲ ▼ + OK	**打開您選取的資料夾。**畫面的左方將會顯示您的資料夾/檔案清單/路徑， 若資料夾中有影音檔案，右方預覽窗格將顯示檔案的基本資訊或影片/圖片預覽圖。
OK	**播放您選取的影片/ 音樂 /圖片檔案**。

USB 影音

【注意】請確認您的 USB 裝置已連接至 ZIN-5005HD。播放影音或使用網路過程中，建議不移除硬碟或網路線，避免機台發生異常或遺失重要資料。

進入 USB 影音後， ZIN-5005HD 會自動載入 USB 設備中的影音檔案。有關瀏覽音樂、影片或圖片的操作步驟，請參照下面的音樂影片或圖片播放章節。

PC 影音

除了外接的 USB 儲存設備，亦能搜尋所有區域網路中電腦的影音檔案且播放。首先，您必須利用你的 IP 分享器設定好您區域網路。（請參考網路設定章節）。若稍後您想在 ZIN-5005HD 上更改或刪除檔案， 請您在電腦資料夾設定 **‘允許網路使用者變更我的檔案’** 。

【注意】 由於各種的網路架設環境將影響網路頻寬的穩定性，若使用區域網路觀賞 1080i/p 以上之高畫質影片將會有不順暢的情形發生.

UPnP

UPnP 為一通訊協定，用來讓網路裝置可以互連，而透過應用程式可以管理支援 UPnP 的各項裝置，例如家用路由器、印表機、數位相機等。部份 UPnP 應用程式能夠自動開啟路由器的連結埠，或自動設定其他相容裝置的參數。

當您選擇此功能時，ZIN-5005HD 會自動搜尋有連線到區網內的電腦。請確認您的電腦支援 Windows Media Player 11 版以上，有些電腦因為相容性問題而無法支援。

播放清單

當您在瀏覽 USB 裝置中的 全部檔案/影片/音樂/圖片檔案時,可以將喜愛的檔案加入播放清單。您選取的檔案將會被自動分類在播放清單中的 影片/音樂/圖片 標籤中。

操作按鍵	功能
B + OK 加入清單	勾選/取消 欲加入播放清單的檔案。
A 編輯檔案	可以重新命名檔案名稱或刪除檔案。

【備註】播放清單功能只能在瀏覽 USB 影音檔案時能夠使用，在您選取檔案來源之後,即可依照您的喜好播放資料夾內的全部檔案/影片/音樂/圖片檔。關於播放各類型的檔案操作說明如後面 **觀看影片/播放音樂/閱覽圖片** 章節所述。

選擇好您的檔案來源後，ZIN-5005HD 會依照您檔案來源資料夾中不同的檔案類型,自動分類到 影片/音樂/圖片 的分類標籤中。

觀看影片

操作按鍵	功能
	進入**影片**播放的操作頁面。
	選擇您想播放的檔案, 右邊預覽視窗會出現影片的 預覽畫面/電影名稱/檔案大小。
A 編輯檔案	按此鍵可重新命名檔案。
B + OK 選取清單	按此鍵可將檔案加入播放清單中。
回上層	按此鍵回到資料夾上一層。
OK	全螢幕播放。

進入全螢幕模式

操作按鍵	功能
	暫停影片播放/繼續影片播放。
	快速倒轉。
	快轉播放影片。
	慢速前進播放。
	播放前一個章節或檔案。
	播放下一個章節或檔案。
縮放	放大或縮小畫面。
音量	加大或減小播放影片的音量。

	靜音	將播放的影片靜音。
	GOTO	用數字鍵入您想觀賞的 章/節/時間。
	字幕	切換字幕格式或關閉字幕。
	資訊	顯示電影資訊，再按一次則關閉。
	聲音多重	按下此鍵切換音訊支援的格式。
	L/R	切換左右聲道。
B	循環	重覆播放影片。
		停止播放影片,回到上一層頁面選單。

播放音樂

操作按鍵		功能
		進入播放**音樂**的操作頁面。
		選擇您想播放的檔案,右邊預覽視窗會出現檔案 標題/專輯/類型/年份/曲目。
A	編輯檔案	按此鍵可重新命名檔案。
B + OK	選取清單	按此鍵可將檔案加入播放清單中。
	回上層	按此鍵回到資料夾上一層。
OK		開始播放音樂檔案。
		暫停音樂播放/繼續音樂播放。
		加快音樂播放速度。
		放慢音樂播放速度。
		上一首。
		下一首。
	音量	加大或減小播放音樂的音量。
	靜音	將播放的音樂靜音。
	資訊	顯示檔案資訊，再按一次則關閉。
		停止播放音樂。

【備註】若您在播放音樂時離開音樂播放的頁面， 音樂仍會自動播放成為背景音樂, 若您想停止播放請回到 “影音播放” 的選單下, 按 鍵。

閱覽圖片

操作按鍵		功能
		進入瀏覽**圖片**的操作頁面。
		選擇您想播放的檔案, 右邊預覽視窗會出現圖片的預覽畫面/名稱/ 大小。
	編輯檔案	按此鍵可重新命名檔案。
+	選取清單	按此鍵可將檔案加入播放清單中。
	縮圖模式	按此鍵進入/離開縮圖模式。
	回上層	按此鍵回到資料夾上一層。
		全螢幕模式閱覽圖片。

進入**縮圖模式**

操作按鍵		功能
OK		全螢幕模式閱覽圖片。
⮌	回上層	按此鍵回到上一個操作頁面。
⏮		瀏覽上一頁的縮圖檔案。
⏭		瀏覽下一頁的縮圖檔案。
C	縮圖模式	按此鍵進入/離開縮圖模式。

【注意】當您在全螢幕模式下閱覽圖片時，可開啟**播放背景音樂**（主頁面 > 設定選單 > 其他 > 背景音樂)的功能，ZIN-5005HD 要給您視聽的雙倍享受。

進入**全螢幕模式**

操作按鍵		功能
		瀏覽前一張圖片。
		瀏覽下一張圖片。
		逆時針旋轉圖片。
		順時針旋轉圖片。
	資訊	顯示檔案資訊，再按一次則關閉。
		停止播放圖片(幻燈片模式)，回到上一個操作頁面。

【備註】 您可以在設定選單中，選取幻燈片模式播放圖片時的特殊效果。若想關閉此功能，請進入 **設定選單> 其他> 幻燈片顯示時間** 進行設定。

編輯功能說明

當您在瀏覽檔案/資料夾時，可按下編輯鍵操作以下功能。(在不同影音播放操作介面下，功能會略有不同。)

選項	功能
取消	取消編輯功能,回到操作頁面。
重新命名	出現螢幕小鍵盤讓您輸入欲更改的檔名。
刪除	刪除您選擇的檔案。
加入清單	將您喜愛的影音檔案加入播放清單。

5 網際服務

主頁面> 網際服務

ZIN-5005HD 不只能讓您在家輕鬆的瀏覽多媒體檔案,還能線上瀏覽 YouTube 中最熱門的影片。您亦可以使用 BT 下載功能,下載您喜愛的影音檔案,讓 ZIN-5005HD 帶給您更豐富多樣化的多媒體饗宴!

【注意】 在執行**網際服務**前, 請先確認您的網路連線及相關設定。

YouTube

進入 YouTube 首頁,頁面會自動載入**評分最高**的所有影片。

操作按鍵	功能
	選擇上方分類標籤:評分最高/最受喜愛/最熱門。
	選擇左方影片分類:熱門分類。
OK	確認您想觀看的影片類型後,按OK在預覽視窗中載入影片。
+ OK	播放您選擇的影片。
回上層	回到上一個操作選項。

搜尋功能

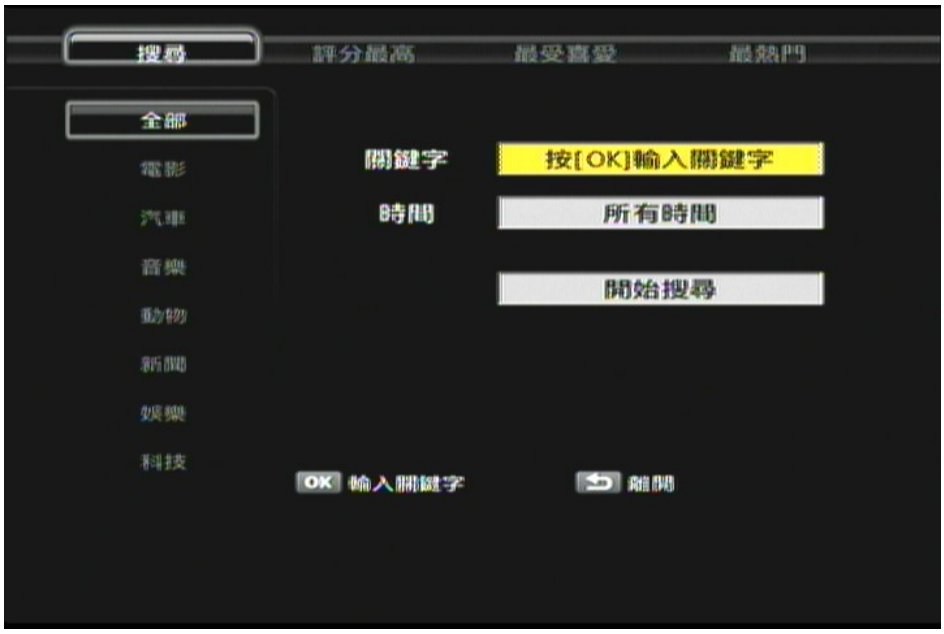

選項	說明
搜尋	按OK進入搜尋視窗。
輸入關鍵字	按OK出現螢幕小鍵盤，可輸入您要搜尋的關鍵字。
搜尋期間	搜尋某一期間內上載的影片。
	回到上一個操作功能。

【備註】當您點選 YouTube 的某些影片會出現 “Video not found”，是因為 YouTube 網站上的那一支影片本身可能已經被移除，而 YouTube 尚未做重新整理。

BT 下載 請勿使用本服務下載非法內容或檔案!!!

【注意】使用 BT 下載功能之前，請參照您 IP 分享器或是無線網路基地台的使用手冊，確認已開啟 6881-6980 通訊連接埠，本機預設以這些連接埠進行對外網路的通訊溝通。

BitTorrent 為最通用及領先的 Peer-to-Peer 檔案分享通訊協定。本產品內建 BitTorrent 檔案下載引擎，可以直接從網路上直接下載多媒體檔案至 USB 設備。此功能提供從主要下載內容網站中，快速，容易使用，高品質及影片下載功能。首先，您必須準備至少一台超過 20GB 容量的 USB 硬碟連接產品的 USB 埠。為避免網路頻寬限制造成影片觀看不順，系統先做部份下載動作，需等待幾秒，請稍候。

BT 下載的操作方式請參照以下的說明:

功能	操作方式
確認設備已連接完成	將 USB 裝置插入 ZIN-5005HD USB port。
進入 BT 選單頁面	若您連接新的硬碟，必須先選擇磁槽(partition)以供儲存。設定完成後，會顯示裝置連線視窗將跳出訊息『BT 硬碟掛載，下載中，請勿移除硬碟。』此時可**選擇 USB torrent 或 PC torrent 加載*.torrent 檔案**。

【備註】

- BT 下載只接受 Windows **NTFS** 及 Linux **EXT3** 格式。
- 某些 USB 硬碟需要插上兩組 USB port。

- *.torrent 必須事先使用 PC 上的瀏覽器或下載軟體下載至 USB 碟。

功能	操作方式
從 USB 硬碟中加載.torrent 種子	選擇 USB torrent 後，搜尋 USB 裝置中已存在的.torrent 檔。**按 OK 鍵選擇欲下載的.torrent 檔，**按返回確認檔案以加入下載清單。至 BT 頁面選單，將看到新增的 torrent 於排程中

【備註】

- 必須先將 *.torrent 放在 USB 硬碟任一位置。
- 同時間有 3 個 BT 同時進行下載，下載速度與進度顯示在畫面。

功能	操作方式
從 PC 硬碟中加載.torrent 種子	選擇 PC torrent 後，搜尋區域網路的電腦，此時會列出區域網路中所有的電腦。選擇指定電腦後，開始搜尋該電腦中已存在的.torrent 檔。**按 OK 鍵選擇欲下載的.torrent 檔，**按返回確認檔案以 加入下載清單。將看到新增的 torrent 於排程中。

【備註】

- 必須先將 *.torrent 放在電腦上，並分享出來。
- BT 檔案在下載時,播放影音或搜尋網路相關設定(例如:搜尋種子,線上更新等等),會暫時停止下載。

【注意】下載排程中最多可放置 35 個種子，為了維持本機運作的系統能，同時下載只允許 3 組任務，當完成下載之後，待命中的下載項目會自動依序下載。

BT 選單頁面下基本操作說明

按鍵	功能
	開始/暫停排程中的 torrent 檔。
	刪除已存在排程中的 torrent 檔。
	調整排程中的 torrent 檔優先權。
	刪除已下載完成的 torrent 檔。
	上一頁。
	下一頁。

【備註 1】移除硬碟後，裝置離線視窗將跳出訊息『警告！ BT 硬碟已移除,系統將要重開機。』。重新開機後，當 ZIN-5005HD 若偵測到硬碟或 USB 儲存設備之後，裝置連線視窗將跳出訊息『BT 硬碟掛載。下載中，請勿移除硬碟』

【備註 2】為了維持本機運作的系統效能，觀賞影音播放或其它服務時，BT 下載的作業會先暫停。

6 設定選單

主頁面> 設定選單

聲音

操作按鍵	功能
+	進入**聲音**設定頁面。
+ OK	選擇想調整的項目。
OK	確認變更。
	返回上一個操作介面。

項目	說明	調整值
夜間模式	夜間模式控制可能突然擾人的音量。	開/關
數位輸出	請依照您的設備選擇正確的音訊輸出。	HDMI LPCM HDMI 原始格式 SPDIF LPCM SPDIF 原始格式

影像

操作按鍵	功能
	進入**影像**設定頁面。
	選擇想調整的項目。
	確認變更。
	返回上一個操作介面。

選項	說明	調整值
螢幕比例	選擇搭配您顯示器/電視的最佳播放比例。	Pan Scan 4:3 Letter Box 4:3 寬螢幕 16:9 全螢幕
解析度	根據您顯示器/電視的顯示能力,選擇合適的解析度。	HDMI 自動偵測 NTSC PAL 480P 576P 720P 50HZ 720P 60HZ 1080i 50HZ 1080i 60HZ 1080P 50HZ 1080P 60HZ

系統

操作按鍵	功能
	進入**系統**設定頁面。
	選擇想調整的項目。
	確認變更。
	返回上一個操作介面。

選項	說明	調整值
選單語言	選擇您操作介面的語言。	English 繁體中文 Español Français 簡體中文
字幕編碼	選擇合適的編碼方式避免顯示上出現亂碼。	Unicode (UTF 8) 簡體中文 (GBK) 繁體中文 (BIG5)
字幕大小	調整字幕的大小	大/適中/小
系統資訊	顯示資訊如下: 版本/ 機碼/ MAC/ 網路位址/ 子網 路遮罩/ 預設閘道/ DNS 伺服器	無
軟體更新	選擇此選項以升級韌體。 USB 更新說明: 1 準備一個空白的隨身碟。插入 PC 並將韌體檔案複製到隨身碟的根目錄(最上一層目錄) 。 2 將這個隨身碟插入 ZIN-5005HD。 3 打開系統設定畫面,選擇 **USB 更新**,按 **OK** 確定。 4 等待五分鐘。在**升級中,請不要關掉電源**。當升級完畢,會重新開機回到主畫面。	線上更新 USB 更新

回復預設值	選擇此選項回到出廠預設值。	取消/確定

其他

操作按鍵	功能
	進入**系統**設定頁面。
	選擇想調整的項目。
	確認變更。
	返回上一個操作介面。

選項	說明	調整值
幻影片顯示時間	閱覽圖片時，每張圖片在顯示器/電視螢幕上顯示的時間。	關/ 2、5、10、30 秒鐘/ 1、2 分鐘
播放特效	切換圖片時，畫面會以特定的特效轉換。	關/ 交叉褪去/ 左至右/ 上至下/ 瀑布/ 蛇狀/ 溶解/ 左邊下折/ 隨機播放效果
背景音樂	離開音樂播放操作頁面後，仍繼續播放音樂。	開/ 關
螢幕保護	當五分鐘無操作動作時，自動進入螢幕保護程式。	開/ 關
影片預覽	開啟或關閉影片預覽的功能。	開/ 關

【注意】 當您在瀏覽圖片(從 USB/PC/UPnP 選擇圖片檔案來源)且背景音樂設定為"開"時,其背景音樂只能播放與圖片檔案**同一資料夾**內的音樂檔案，若資料夾內沒有音樂檔案，則不會播放背景音樂。

7 用戶專區

為確保用戶權益並可享受更多優質的服務，請將您的 ZIN-5005HD 連上網際網路，並且執行線上用戶登錄。

1. 用戶登錄步驟：用戶在點選[用戶登錄]選項後，依照表格填入[住家電話]或[行動電話]送出後，出現登錄成功訊息後，即完成用戶登錄。

2. 用戶登錄後可享受下列用戶權益：
   a. 參加本公司不定時舉辦之抽獎活動，幸運中獎時便於電話通知。
   b. 使用陸續推出之免費線上影音內容服務。
   c. 客服中心人員可以電話解答任何有關軟、硬體或操作上的疑難問題。

【注意】若是出現警告圖示說明您的播放器尚未連線或網路連線異常
請至 ZIN-5005HD **首頁> 設定選單 > 網路** 進行網路連線設定，或檢查網路恢復正常連線。若仍有問題無法排除，請播客服電話由專人為您解答。

線上服務客服電話: (02)6620-1155 09:00-18:00(周一至周五)

8 疑難排解

問題	解決方法
已經按下遙控器上的（Power）按鍵，畫面卻沒顯示任何影像。	● 請確認電源線連接是否連接正確。 ● 請將交流電源線連到別的插座。 ● 請確認本產品與外接顯示器/電視是否以 AV 線/HDMI/色差端子等連接線妥善連接本產品的 VIDEO/ YPbPr/HDMI OUT 連接端子及其相對應配置的連結端子。或檢查端子間連接是否鬆脫。 ● 重覆按電視遙控器上的 SOURCE/INPUT 按鍵切換至正確的視訊輸入直至看得到主選單畫面為止。
無線網路連線有問題	● 若不是使用經系統認證的 WI-FI dongle，可能會不相容無法連線。 ● 確認 IP 分享器/ AP 無其它防火牆之類的控制。 ● 無線網路卡之 WEP 加密設定僅支援 10 或 26 個的十六進位數，即需要輸入 10 個或 26 個由 0~9 及 A~F 組合成的字串。 ● 建議使用 ZPL-2xx 電力線網路橋接器系列產品架構區域網路。
當您進入 PC 影音選單搜尋您區域網路中共用的檔案時，系統卻搜尋不到。	● 確認是否設定好您的 IP 分享器，架設好您的區域網路。若 IP 分享器設有防火牆，請將 139、445 通訊 Port 設定開啟。 ● 請確認您是否在本產品的設置選單上做好必要的區域網路路徑設定。 ● 請確認本產品的 IP 位址，是否與 PC 在同一個網域之內。
欣賞區域網路內或網頁上的影音檔案時，只有畫面卻沒聲音。	● 檢查音量及檢查是否有按到遙控器上的（靜音）按鍵。 ● 請確認音源連接線，連結顯示器 AUDIO L/R 端子與本產品 AUDIO OUT 端子之間的連接是否有鬆脫的情形。 ● 請確認播放檔案格式本機是否支援。

問題	解決方法
遙控器無法使用。	● 請確認電池正負極是否正確的放置到遙控器中。並試著更換新電池，檢查是否為沒電所導致之現象。 ● 請確認遙控器與外接顯示器之間的距離沒超過 6 公尺的有效距離。
已安裝了 USB 裝置，但是系統卻搜尋不到檔案/或無法 BT 下載。	● 請確認您的 USB 裝置是否有妥善連接。 ● 請確認您隨身碟中的檔案是否有毀損。 ● 在下載檔案寫入部分只支援 NTFS/EXT-3 格式的外接 USB 硬碟/隨身碟。若您的 USB 隨身碟為 FAT-32 格式，請格式化成為 NTFS 格式。 ● 您可使用 Y 字頭的 USB 連接線插入 ZIN-5005HD 後背版的兩個 USB 連接埠。
無法正常播放影音	● Progressive-DCT 是漸進式的圖片編碼，我們目前只有支援非漸進式的格式（non-progressive） ● GMC（全域動態補償）是一種 MPEG4 的編碼技術，但解碼負擔比較重，所以還是會有無法解碼的狀況發生。若您在畫面上看到『Unsupported GMC』就是我們已經判斷出該檔案的聲音或是影像無法播放了。
支援的影片字幕檔案格式有哪些？	● 目前只支援 SRT/SMI/SUB/SSA/IDX+SUB 字幕檔案格式。
不能下載 BT 影音檔案或下載速度太慢	● 您必須設定 IP 分享器的 TCP 範圍 6881-6890。 ● BT 下載速度受限於您的網路頻寬。 ● BT 的技術為點對點下載技術,若同時間下載人數不夠多或種子不夠多,下載速度會較慢。

9 產品保固

產品保固條款	1 保固期間已自客戶購買日為計算起點，為期一年的保固期限。 2 產品一年保固辦法：第一年提供人工、零件、運費等免費保固服務。 3 為確保客戶權益，購買時請經銷商蓋店章以資證明；產品在保固期內若需要維修服務時，煩請提出商品服務保固卡或相關購買證明（如發票或收據）。
保固除外條款	產品於保固期限內，若屬下列情況者，則不在保固範圍內，消費者需負擔全部維修費用： 1 序號標籤不清楚、被更改或撕毀者。 2 因人為損壞（使用不當、受潮、浸水、摔壞、異物入侵等）所造成之零件損壞。 3 因火災、水災、電擊等之天然災害所造成的商品損害。 4 未依照產品說明書進行操作。 5 未經本公司授權之技術人員或消費者自行維修或拆卸行為。 6 故障送修未妥善包裝及自行運送過程中所導致之損害。
產品維修	1 新品不良：即購買七日內產品發生故障情況，請洽原購買經銷商處理。 2 一般維修：請透過客服專線(02) 6620-0606 告知購買機型、序號及產品不良情況。 3 如需將產品送回，請將產品裝回原購買時所使用的包裝或是相同大小紙箱，內含緩衝材，並與客服專線聯絡。

售後服務請洽比特數位客服專線：(02) 8221-8500

附錄

ZIN-5005HD 網路影音播放器商品服務保固卡

客戶姓名	電話
地址：	
【請詳閱保固說明】 為確保您的權益，請要求經銷商將店名、購買日期等資料填寫清楚，始享有自購買日期起之一年保固服務。	經銷商蓋章
	購買日期 年　　月　　日

製造商：
兆赫電子股份有限公司
Http://www.zinwell.com.tw

總代理：
比特數位有限公司
客服專線：(02) 8221-8500

ZINWELL®

User's Manual

IB03160599 Rev. 0